


Przykład podłączenia wagi ELZAB Prima do interfejsu RS-232

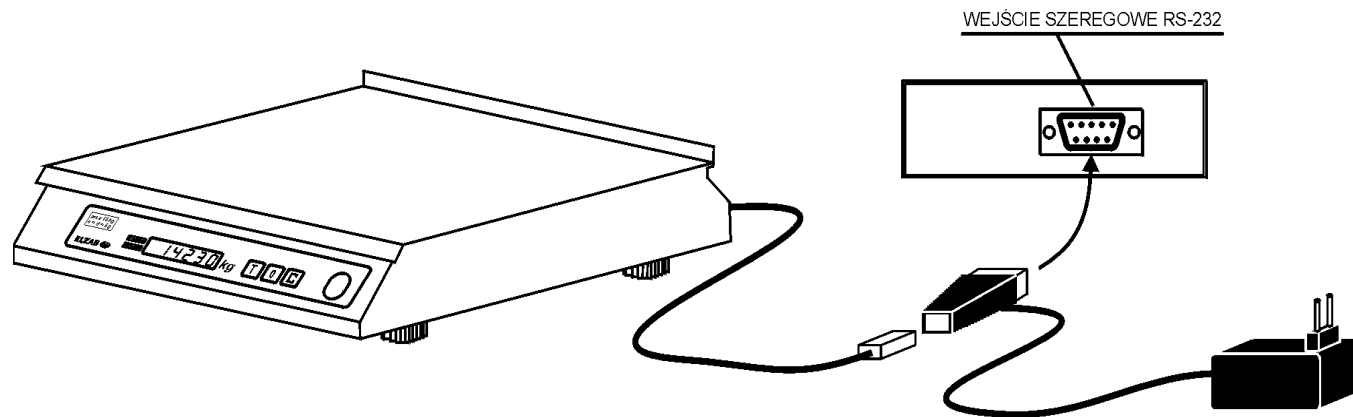

Przykład podłączenia drugiej wagi ELZAB Prima do kasy serii ELZAB Alfa WAGA

